Frigorifero
manuale utente

Italiano

immagina le possibilita

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.
Registra il tuo prodotto su
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Elettrodomestico indipendente

Caratteristiche del nuovo frigorifero

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL NUOVO FRIGORIFERO

Il nuovo frigorifero Samsung è dotato di diverse caratteristiche innovative per la conservazione degli alimenti e per l'efficienza energetica.

- **Sistema Twin Cooling**

  Il frigorifero e il congelatore dispongono di due evaporatori separati. Grazie a questo sistema di refrigerazione indipendente, il congelatore e il frigorifero raffreddano in maniera più efficiente. Inoltre, questo sistema a flussi d'aria separati previene la diffusione di odori di cibo da uno scomparto all'altro.

- **Vano più grande e più ampio**

  Gli ampi ripiani forniscono spazio sufficiente per gli alimenti e i contenitori più voluminosi. L'ampio cassetto fornisce spazio sufficiente per 2-3 tacchini.

- **Chiusura automatica di sicurezza**

  La chiusura automatica di sicurezza chiude automaticamente la porta se lasciata leggermente aperta.

- **Display digitale e controllo della temperatura**

- **Allarme porta**

  Un utile segnalatore acustico avvisa quando la porta viene lasciata socchiusa.

Nota CE

Questo prodotto è conforme alle direttive Bassa tensione (2006/95/CE), Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE), RoHS (2011/65/UE), Regolamento Delegato UE (1060/2010/CE) della Commissione, e Progettazione ecocompatibile (2009/125/CE) implementata dal Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione europea. (Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)

SAMSUNG

Per riferimenti futuri più agevoli, consigliamo di annotare il modello e il numero di serie. Il modello e il numero di serie sono recuperabili sul lato sinistro del frigorifero.

Modello n. _____
N. di Serie n. _____

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA • Prima di attivare l'elettrodomestico, leggere per intero il presente manuale e conservarlo per qualsiasi riferimento futuro.

AVVERTENZA • Siccome le seguenti istruzioni coprono diversi modelli, le caratteristiche del vostro frigorifero potrebbero differire leggermente da quelle descritte nel presente manuale.

SIMBOLI DI ATTENZIONE/AVVERTENZA UTILIZZATI

AVVERTENZA	Indica la presenza di un pericolo di morte o lesione grave.
ATTENZIONE	Indica la presenza di un pericolo di lesione personale o di danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Indica qualcosa che NON bisogna fare.
	Indica qualcosa che NON bisogna smontare.
	Indica qualcosa che NON bisogna toccare.
	Indica qualcosa che bisogna osservare.
	Indica che e necessario scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
	Indica che e necessaria una messa a terra per evitare scosse elettriche.
	Indica che e consigliabile rivolgersi a un tecnico.

informazioni per la sicurezza

Questi segnali di avvertenza consentono di evitare lesioni alla persona.
E necessario osservarli rigorosamente.
Dopo aver letto la presente sezione, conservarla con cura per riferimento futuro.

- Prima dell'uso, questo frigorifero deve essere installato e posizionato conformemente alle indicazioni del manuale.
- Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli scopi cui e destinato, come descritto nel presente manuale di istruzioni.
- Per qualsiasi operazione di assistenza e riparazione, si consiglia vivamente di rivolgersi a personale qualificato.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per appurare quale refrigerante viene utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico e l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero.

- Nel caso di refrigerante R600a, si tratta di un gas naturale con alta compatibilita ambientale, tuttavia è anche combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'elettrodomestico, fare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito di refrigerazione.
- Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire con forza dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio ed aerare per qualche minuto la stanza in cui si trova l'elettrodomestico.

AVVERTENZA
- Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas e aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui l'elettrodomestico può essere posizionato dipendono dalla quantita di refrigerante utilizzato.
- Non accendere mai l'elettrodomestico qualora dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore.
- La stanza deve avere dimensioni pari a $1m^3$ per ogni 8 g di refrigerante R600a utilizzato all'interno dell'elettrodomestico.
- La quantita di refrigerante presente nell'elettrodomestico specifico è indicata sull'etichetta delle prestazioni d'esercizio all'interno del vano frigo.
- Il materiale di imballaggio di questo prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente.
- Prima di sostituire la lampadina interna del frigorifero, staccare la spina dalla presa elettrica.
  - In caso contrario, si correrebbe il rischio di shock elettrico.

SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI

AVVERTENZA
- Non installare il frigorifero in un luogo umido o in cui potrebbe venire a contatto con l'acqua.
  - Il deterioramento del materiale isolante delle parti elettriche potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
- Non collocare questo frigorifero alla luce solare diretta, Né esporlo al calore emanato da stufe, radiatori o altri elettrodomestici.
- Lasciare abbastanza spazio per l'installazione del frigorifero su una superficie piana.
  - Se l'elettrodomestico non e in piano, il sistema di refrigerazione interno potrebbe non funzionare

correttamente.

- Non collegare piu elettrodomestici sulla stessa presa di alimentazione. Il frigorifero dovrebbe essere sempre collegato a una presa elettrica singola con una tensione nominale corrispondente a quella riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.
  - Questo accorgimento consente di ottenere prestazioni ottimali ed evita inoltre il sovraccarico dell'impianto elettrico domestico, il quale, in caso di surriscaldamento dei fili elettrici, potrebbe provocare incendi.
- Non scollegare mai il frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa elettrica.
  - Il danneggiamento del cavo potrebbe causare un cortocircuito, incendi e/o scosse elettriche.
- Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione non venga schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione, Né schiacciarlo collocandovi sopra oggetti pesanti.
  - Si presenterebbero rischi di incendio.
- Se il cavo di alimentazione dovesse sfilacciarsi o danneggiarsi, rivolgersi all'azienda produttrice o ai relativi tecnici autorizzati per effettuarne immediatamente la sostituzione o riparazione.
- Non utilizzare un cavo che mostri segni di lacerazioni o abrasioni sulla superficie o alle estremita.
- Se il cavo di alimentazione si danneggia, farlo sostituire immediatamente dall'azienda produttrice, da un tecnico autorizzato o comunque da personale qualificato.
- Quando si sposta il frigorifero, fare attenzione a non

schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.

- Non inserire la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Prima di pulire o riparare il frigorifero, staccare la presa elettrica.
- Durante le operazioni di pulizia della spina, non utilizzare un panno bagnato o umido.
- Rimuovere i corpi estranei o la polvere dai poli della spina del cavo di alimentazione.
  - In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.
- Dopo aver staccato la spina del frigorifero, aspettare almeno dieci minuti prima di riattaccarla alla presa elettrica.
- Se la presa elettrica si e allentata, non attaccare la spina del cavo di alimentazione.
  - Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- L'elettrodomestico deve essere posizionato in modo tale che la spina sia accessibile dopo l'installazione.

- Il frigorifero deve essere collegato a terra.
  - È necessario collegare il frigorifero alla messa a terra per evitare perdite di tensione o scosse elettriche causate da dispersioni provenienti dall'elettrodomestico.
- Per la messa a terra, non utilizzare mai tubi di gas, linee telefoniche o altri cavi potenziali conduttori di energia elettrica.
  - L'uso improprio della spina di messa a terra puo causare scosse elettriche.
- Non smontare né riparare da soli il frigorifero.
  - Potrebbe verificarsi un incendio, un funzionamento anomalo e/o lesioni personali.

- Se si avvertono odori di medicinali o fumo, staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza Samsung Electronics.
- Assicurarsi che le fessure di ventilazione presenti nella struttura esterna e di sostegno non siano ostruite.
- Per accelerare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o di altro tipo, diversi da quelli consigliati dall'azienda produttrice.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.
- Non utilizzare elettrodomestici elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dall'azienda produttrice.
- Prima di sostituire la lampadina interna, staccare l'elettrodomestico dalla presa di alimentazione.
- In caso di difficolta al momento della sostituzione della lampadina, contattare il centro di assistenza.
- Questa apparecchiatura non è adatta all'uso, senza supervisione, da parte di persone (bambini inclusi) che dispongono di ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza esperienza, conoscenza o che siano date loro istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Controllare che i bambini non giochino con questa apparecchiatura.
  - Non lasciare le dita nelle battute di chiusura delle portine poiché lo spazio tra queste ultime e la carrozzeria è veramente esiguo.Quando le portine sono aperte fare attenzione ai bimbi eventualmente presenti.
- Non lasciare che i bambini si appendano alla porta. Vi e il rischio di gravi lesioni.
- Vi e il rischio di gravi lesioni. Non toccare con le mani

bagnate le pareti interne del congelatore né i prodotti conservati al suo interno.
- La pelle delle mani potrebbe restare attaccata a una superficie.

- Se il frigorifero non sara utilizzato per un lungo periodo di tempo, staccare la spina del cavo di alimentazione.
  - Il deterioramento dell'isolamento del cavo di alimentazione potrebbe causare incendi.
- Non collocare oggetti sopra l'elettrodomestico.
  - Quando si apre o chiude lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero causare lesioni personali e/o danni materiali.

SEGNI DI ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Questo prodotto e destinato solo alla conservazione di cibi in ambienti domestici.
- E necessario attenersi ai tempi di conservazione ed alle date di scadenza dei cibi congelati consigliati dall'azienda produttrice. Fare riferimento alle relative istruzioni.
- Le bottiglie vanno riposte avvicinandole tra loro, in modo che non cadano.
- Non riporre nello scomparto congelatore bibite gassate o frizzanti
- Non riempire eccessivamente il frigorifero di alimenti.
  - Quando si apre lo sportello, fare attenzione ed evitare che cadano all'esterno oggetti che potrebbero provocare lesioni personali o danni materiali.
- Non mettere bottiglie o qualsiasi altro tipo di contenitore di vetro nel congelatore.
  - Quando il contenuto si congela, il vetro puo rompersi e

provocare lesioni personali.

- Non spruzzare gas infiammabili vicino al frigorifero.
  - Si presenterebbero rischi di esplosione o incendio.
- Non spruzzare direttamente acqua all'interno o all'esterno del frigorifero.
  - Questo potrebbe generare scosse elettriche o incendi.
- Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.
  - La conservazione di benzene, solvente, alcool, etere, gas GPL o altre sostanze simili potrebbe causare un'esplosione.
- Non ricongelare cibi congelati che sono stati completamente scongelati.
- Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
  - I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.
- Non appoggiare recipienti pieni d'acqua sopra al frigorifero.
  - Se l'acqua fuoriuscisse, si presenterebbero rischi di incendio o scosse elettriche.

SEGNALI DI ATTENZIONE PER LA PULIZIA

- Non introdurre le mani nell'area sottostante all'elettrodomestico.
  - Gli spigoli appuntiti possono provocare lesioni personali.
- Non utilizzare un panno bagnato o umido per pulire la spina del cavo di alimentazione e rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai poli.
  - In caso contrario, si correrebbe il rischio di incendio.

SEGNALI DI AVVERTENZA PER LO SMALTIMENTO

- Prima di smaltire questo frigorifero (o altri frigoriferi), rimuovere lo sportello, le guarnizioni e la maniglia, in modo da evitare che bambini e animali domestici possano accidentalmente rimanere intrappolati al loro interno.
- Lasciare al loro posto i ripiani, in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno dell'elettrodomestico.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per appurare quale refrigerante viene utilizzato, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico o l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno del frigorifero. Qualora questo prodotto contenga gas infiammabili (refrigerante R600a), rivolgersi agli enti locali e richiederne lo smaltimento sicuro.
- Come isolante viene utilizzato il ciclopentano I gas presenti nel materiale isolante vanno smaltiti adottando un'apposita procedura. Rivolgersi agli enti locali per ottenere informazioni in merito allo smaltimento ecologico di questo prodotto. Prima dello smaltimento, assicurarsi che nessuno dei tubi ubicati sul retro dell'elettrodomestico sia danneggiato. La rottura dei tubi deve essere effettuata in spazi aperti.

informazioni per la sicurezza

ATTENZIONE

In caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, contattare la sede locale della societa elettrica e verificare la durata di tale interruzione.

La maggior parte delle interruzioni di energia elettrica ripristinate entro una o due ore non incideranno sulle temperature del frigorifero.

Tuttavia, è necessario ridurre al minimo il numero di aperture dello sportello in assenza di corrente.

Se l'interruzione di energia elettrica ha una durata superiore alle 24 ore, occorre rimuovere tutti i cibi congelati.

Eventuali chiavi fornite per la chiusura di sportelli o coperchi dovranno essere tenute fuori dalla portata dei bambini e conservate lontano dal frigorifero, in modo da evitare che i bambini possano accidentalmente rimanere chiusi all'interno.

ATTENZIONE

Sulla superficie di alcuni modelli di frigoriferi sono presenti delle pellicole protettive, queste vengono adoperate per proteggere i frigoriferi dai graffi durante il trasporto. Per prevenire l'elettricità statica, rimuovere delicatamente la pellicola protettiva. Se la pellicola protettiva resta presente a lungo senza essere rimossa, può causare aloni sul rivestimento metallico.

ULTERIORI SUGGERIMENTI PER UN USO CORRETTO

- Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, attendere almeno 2 ore prima di attivarlo.
- Per ottimizzare le prestazioni del prodotto, procedere come segue:
  - Non collocare i cibi in prossimita delle aperture ventilazione poste nella parete di fondo del vano frigo o del freezer, poiche potrebbero ostruire la circolazione dell'aria nello scomparto.
  - Avvolgere il cibo adeguatamente o collocarlo in contenitori a tenuta d'aria prima di inserirlo nel congelatore.
  - Non mettere del cibo appena introdotto per il congelamento vicino a cibo gia congelato.
- Se si prevede di assentarsi per periodi di tempo inferiori alle tre settimane, non occorre scollegare il frigorifero dall'alimentazione. Tuttavia, in caso di assenze di tre settimane o piu, e necessario estrarre tutti i cibi dal frigorifero. Scollegare la spina e procedere alla pulizia e all'asciugatura del frigorifero.
- Se il frigorifero viene fatto funzionare per lungo tempo ad una temperatura ambiente inferiore alla minima consentita, il funzionamento dell'elettrodomestico potrebbe non essere uniforme (ovvero potrebbe verificarsi uno sbrinamento o la temperatura potrebbe diventare troppo elevata nello scomparto dei cibi congelati).
- Non conservare cibi facilmente deteriorabili a basse temperature, ad esempio banane e meloni.
- Per ottimizzare il congelamento del ghiaccio, collocare il relativo vassoio nella posizione specificata dall'azienda produttrice.

- L'elettrodomestico e dotato di un sistema automatico di sbrinamento, pertanto non e necessario eseguire questa operazione manualmente.
- L'aumento di temperatura in fase di sbrinamento e conforme ai requisiti ISO. Ma se si desidera evitare un aumento incontrollato della temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento dell'apparecchiatura, avvolgere il cibo con vari fogli carta, come ad esempio la carta di giornale.
- Qualsiasi aumento di temperatura dei cibi congelati durante lo sbrinamento puo ridurne i tempi di conservazione.
- Contiene gas serra fluorinati coperti dal Protocollo di Kyoto.
- Schiuma isolante soffiata con gas serra fluorinati.
- Non applicare una forza eccessiva né urtare con violenza la superficie in vetro.
  - La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

Suggerimenti per il risparmio di energia elettrica

- Installare l'elettrodomestico una stanza fredda e asciutta con una ventilazione adeguata. Assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta e non collocarlo mai vicino a una fonte di calore diretta (radiatore, ad esempio).
- Non bloccare mai le aperture di sfogo o le griglie presenti sull'elettrodomestico.
- Prima di mettere cibi caldi all'interno dell'elettrodomestico, lasciarli raffreddare.
- Mettere a scongelare nel frigorifero i cibi congelati. Dopodiché, sarà possibile utilizzare le basse temperature dei prodotti congelati per raffreddare i cibi nel frigorifero.

- Non tenere aperto lo sportello troppo a lungo quando si ripongono o tolgono cibi. Minore è il tempo durante il quale lo sportello resta aperto, meno ghiaccio si formerà nel congelatore.
- Pulire il retro del frigorifero regolarmente. La polvere che si accumula aumenta il consumo di corrente.
- Non impostare una temperatura più bassa del necessario.
- Garantire una ventilazione sufficiente alla base e sul retro del frigorifero. Non coprire le aperture di ventilazione.
- Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio sui lati, sul retro e in alto per consentire la circolazione dell'aria. Questo accorgimento consente di ridurre il consumo di energia elettrica e di alleggerire anche la bolletta.

sommario

IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO 17

17 Guida introduttiva all'installazione del frigorifero
18 Installazione della linea dell'acqua
21 Impostazione del frigorifero
21 Rimozione delle porte del frigorifero
25 Mettere il frigorifero a livello

FUNZIONAMENTO DEL FRIGORIFERO SAMSUNG 26

26 Parti e caratteristiche
27 Utilizzo del pannello di controllo
28 Controllo della temperatura
30 Produzione di ghiaccio
31 Conservazione degli alimenti nel frigorifero
31 Conservazione degli alimenti nel cassetto del congelatore
32 Rimozione e riposizionamento degli accessori del frigorifero
33 Rimozione degli accessori del congelatores
34 Uso del dispenser dell'acqua
35 Pulizia del frigorifero
36 Sostituzione della luce interna (disponibile solo in alcuni modelli)

RICERCA E RISOLUZIONE GUASTI 37

37 Ricerca e risoluzione guasti

Impostazione del frigorifero

GUIDA INTRODUTTIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL FRIGORIFERO

Congratulazioni per aver acquistato questo frigorifero Samsung. Siamo certi che apprezzerete la caratteristiche avanzate e l'efficienza offerte da questo nuovo elettrodomestico.

Individuare la posizione migliore per il frigorifero

- Una posizione che consenta l'accesso agevole all'alimentazione dell'acqua. (solo per modelli dotati di dispenser da collegare alla rete idrica)
- Una posizione che non sia esposta direttamente alla luce del sole.
- Una posizione piana, o sufficientemente piana.
- Una posizione con spazio sufficiente a garantire una comoda apertura delle porte del frigorifero.
- Prevedere uno spazio sufficiente a destra, sinistra, sul retro e sopra per la circolazione dell'aria. Se il frigorifero non dispone di spazio sufficiente, il sistema interno di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente.
- Assicurarsi che l'unità possa essere spostata facilmente in caso di manutenzione e riparazione.

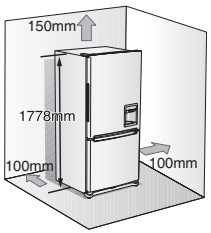

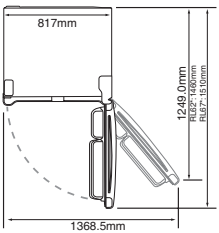

Importante! Assicurarsi di poter spostare facilmente il frigorifero verso la collocazione definitiva misurando le porte (sia in altezza che in larghezza), gli ingressi, i soffitti, le scale, ecc.

- Durante l'installazione, lasciare lo spazio libero indicato a destra, a sinistra, sul retro e nella parte superiore dell'elettrodomestico. Ciò consentirà di ridurre il consumo energetico aumentando le prestazioni del raffreddamento.
- Se installato in ambienti con temperatura inferiore a 10ºC, il frigorifero potrebbe non funzionare in maniera ottimale.

Movimentazione del frigorifero

ATTENZIONE

Per evitare danni al pavimento, assicurarsi che i piedini di livellamento anteriori siano completamente avvitati (non dovranno toccare il pavimento). Fare riferimento alla sezione del manuale 'Mettere il frigorifero a livello' (a pagina 25)

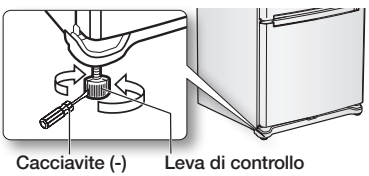

PAVIMENTO

Per una corretta installazione, questo frigorifero deve essere posizionato su una superficie piana di materiale solido e alla stessa altezza del resto del pavimento. La superficie deve essere sufficientemente resistente da sopportare il frigorifero a pieno carico, per un peso approssimativo di 106 kg. Per proteggere le rifiniture del pavimento, tagliare un'ampia sezione dall'imballaggio di cartone e posizionarla sotto il frigorifero nel punto di installazione. Quando si sposta il frigorifero, accertarsi di tirarlo in maniera diritta e di rimetterlo in posizione allo stesso modo.

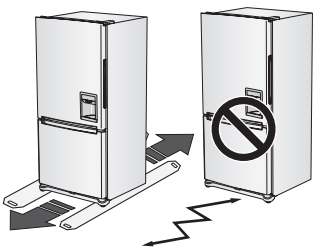

Impostazione del frigorifero

INSTALLAZIONE DELLA LINEA DELL'ACQUA (MODELLO CON PRODUTTORE DI GHIACCIO AUTOMATICO)

Prima di installare la linea dell'acqua

- Il sistema dei tubi dell'acqua non è garantito dal produttore del frigorifero. Pertanto, prima di installare la linea dell'acqua, leggere tutte fasi di installazione e seguire attentamente queste istruzioni per minimizzare i rischi di danni.
- Se l'acqua sbatte con violenza nei tubi, i componenti del frigorifero potrebbero subire dei danni, portando a perdite o allagamenti. Prima di collegare i tubi dell'acqua al frigorifero, far correggere il problema da un idraulico qualificato.
- Per prevenire bruciature o danni al prodotto, non agganciare la linea dell'acqua a quella dell'acqua calda.
- Non installare la linea dell'acqua in aree in cui le temperature scendono al di sotto del punto di congelamento.
- Quando si utilizzano dispositivi elettrici (come un trapano) durante l'installazione, assicurarsi che essi siano perfettamente isolati o collegati in modo da prevenire i rischi di scosse elettriche.
- Tutte le installazioni devono essere eseguite secondo le normative locali in materia.
- Il kit della linea dell'acqua e il filtro dell'acqua non sono coperti dalla garanzia Samsung. Il produttore (oppure il rivenditore o l'installatore) del filtro dell'acqua e del kit della linea dell'acqua è responsabile di qualsiasi difetto e di eventuali perdite causate da essi.
- Il filtro deve essere sostituito in accordo con le istruzioni del produttore (o del rivenditore).
- Per ordinare filtri dell'acqua aggiuntivi, contattare il relativo produttore (o rivenditore).

Controllare l'elenco degli accessori riportato di seguito.

Fissaggio per la linea dell'acqua e viti Raccordi

Connettore



Tubo dell'acqua

Utilizzo del filtro dell'acqua (non fornito)

Collegamento della linea dell'acqua

- Scollegare la linea principale di fornitura dell'acqua e spegnere il produttore di ghiaccio.
- Individuare la più vicina linea di acqua potabile.
- Seguire le istruzioni di installazione allegate al filtro dell'acqua.
- Collegare la linea di alimentazione dell'acqua all'ingresso del supporto della cartuccia e installare la cartuccia del filtro (inserire completamente il tubo di plastica).
- Aprire l'acqua e riempire un secchio con 4 o più litri d'acqua per pulire il filtro.

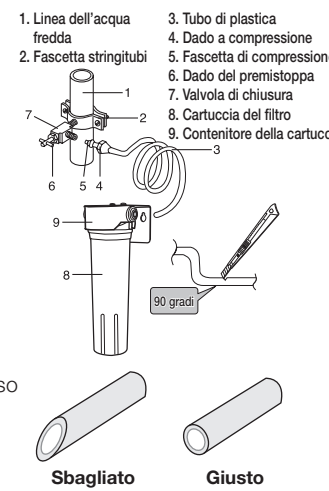

- Il filtro dell'acqua deve essere installato esternamente al frigorifero. Il filtro non è fornito con il frigorifero. La cartuccia del filtro **(8)** e il contenitore **(9)** possono essere reperiti presso il rivenditore dove è stato acquistato il frigorifero.
- Non utilizzare tubi di rame.
- Tagliato il tubo, assicurarsi che le estremità siano regolari e pulite.

Collegare la linea dell'acqua al frigorifero

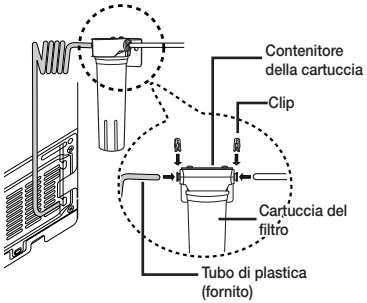

- Collegare il tubo di plastica sulla parte posteriore del frigorifero all'uscita del contenitore della cartuccia (inserire completamente il tubo di plastica all'uscita del contenitore della cartuccia).
- Inserire la clip di plastica all'ingresso e all'uscita del contenitore della cartuccia.
- Aprire l'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite.
- È possibile reperire la cartuccia del filtro presso il rivenditore dove si è acquistato il frigorifero. Per ottenere le migliori prestazioni, acquistare la cartuccia originale SAMSING (cartuccia di ricambio n.: DA29-00015A).
- La linea dell'acqua deve essere collegata solo all'acqua potabile.
- Un raccordo a compressione e un dado sono forniti con l'elettrodomestico; si trovano all'interno del cassetto del frigorifero.
- Quando si spinge il frigorifero, assicurarsi di non passare sopra il cavo di alimentazione o la linea dell'acqua (linea di alimentazione del produttore di ghiaccio)

Utilizzo senza il filtro dell'acqua

Innanzitutto, chiudere il rubinetto della linea principale di alimentazione dell'acqua.

- Scollegare la linea di fornitura dell'acqua e spegnere il produttore di ghiaccio.
- Individuare la più vicina linea di acqua potabile fredda.

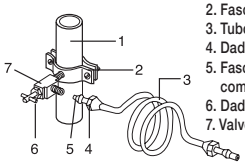

1. Linea dell'acqua fredda
2. Fascetta stringitubi
3. Tubo di plastica
4. Dado a compressione
5. Fascetta di compressione
6. Dado del premistoppa
7. Valvola di chiusura

1. Individuare la linea di alimentazione di acqua potabile fredda piu vicina.
2. Individuare la più vicina linea di acqua potabile fredda.
3. Seguire le istruzioni di installazione allegate al kit di installazione.

ATTENZIONE

La linea dell'acqua deve essere collegata al tubo dell'acqua fredda. Se viene collegato al tubo dell'acqua calda, cio potrebbero causare il cattivo funzionamento del filtro.

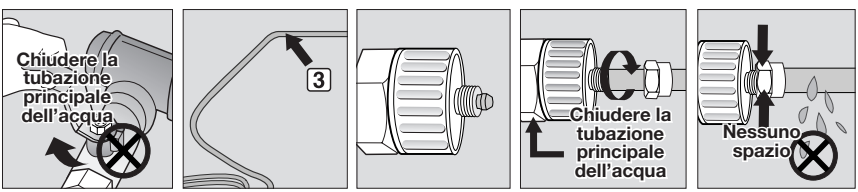

4. Dopo aver collegato l'alimentazione dell'acqua al filtro dell'acqua, ripristinare l'alimentazione dell'acqua ed erogare circa 3 litri per pulire e caricare il filtro.

Impostazione del frigorifero

Collegamento del tubo dell'acqua al frigorifero

1. Estrarre il tappo dal tubo dell'acqua sull'unita e inserire il dado di compressione nel tubo dell'acqua dell'unita dopo averlo rimosso dal tubo dell'acqua fornito.
2. Collegare sia la linea dell'acqua del frigorifero che la linea dell'acqua del kit.
3. Stringere il dado di compressione sul raccordo a compressione. Non devono esserci spazi tra (A, B & C)
4. Aprire l'acqua e verificare la presenza di eventuali perdite.

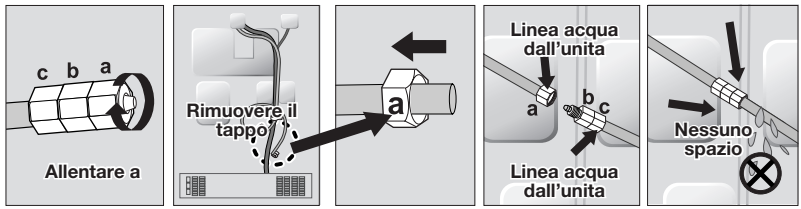

Collegare il tubo dell'acqua solo a fonti di acqua potabile.
Se e necessario riparare o smontare il tubo dell'acqua, tagliare 6,5 mm del tubo di plastica per garantire un collegamento solido e privo di perdite.

ATTENZIONE Prima dell'uso, esaminare la presenza di eventuali perdite in questi punti

- L'INSTALLAZIONE DEL TUBO DELL'ACQUA non è coperta dalla garanzia Samsung.
- Avverrà a spese dell'utente, a meno che il prezzo del rivenditore non includa anche il costo dell'installazione.
- Se necessario, per l'installazione rivolgersi a un idraulico o a un installatore autorizzato.
- Se si verifica una perdita di acqua in seguito a un'errata installazione, contattare l'installatore.

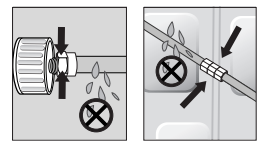

IMPOSTAZIONE DEL FRIGORIFERO

Una volta installato il Vostro nuovo frigorifero, sarete pronti a utilizzare le sue caratteristiche speciali e le funzionalità. Dopo aver completato i seguenti passi, il frigorifero sarà completamente operativo.

1. Deve esserci spazio sufficiente tra il frigorifero e il muro. Consultare le istruzioni di installazione in questo manuale. (P8. Individuare la posizione migliore per il frigorifero)
2. Una volta collegato il frigorifero all'alimentazione elettrica, assicurarsi che la luce interna si accenda all'apertura delle porte.
3. Impostare il controllo della temperatura alla temperatura più bassa e aspettare un'ora. Il motore si azionerà e il congelatore si raffredderà leggermente.
4. Il frigorifero impiegherà alcune ore per raggiungere la temperatura desiderata. Cibi e bevande potranno essere conservati nel frigorifero quando la temperatura sarà sufficientemente bassa.

Utensili necessari all'installazione (non forniti)



Cacciavite Phillips (+)

Cacciavite a taglio (-)



Chiave a tubo (10mm) per bulloni

Chiave esagonale (3/16") per perni medi

Chiave esagonale (5/32") per albero a cerniera medio.

RIMOZIONE DELLE PORTE DEL FRIGORIFERO

Alcune installazioni richiedono la rimozione delle porte per il trasporto del frigorifero alla destinazione finale. Non rimuovere la porta se non è necessario. Prima di rimuovere la porta, leggere quanto segue.

AVVERTENZA Staccare il frigorifero dall'alimentazione elettrica prima di rimuovere la porta.

- Prestare attenzione a non far cadere la porta e a non provocare danni durante la procedura di rimozione.
- Prestare attenzione a non procurarsi lesioni fisiche durante la rimozione della porta.
- Dopo aver riattaccato la porta:
  è possibile rilevare la presenza di condensa a causa della fuoriuscita di aria;
  è possibile che la porta non sia correttamente allineata;
  è possibile che i consumi energetici aumentino.

Impostazione del frigorifero

Modalità di inversione della porta (RL62/67S*,RL62/67U*,RL62/67Z*)

Scollegare il frigorifero dall'alimentazione elettrica.
Il numero su ciascuna figura indica la posizione relativa sul frigorifero. Fare riferimento alla figura per ciascuna posizione.

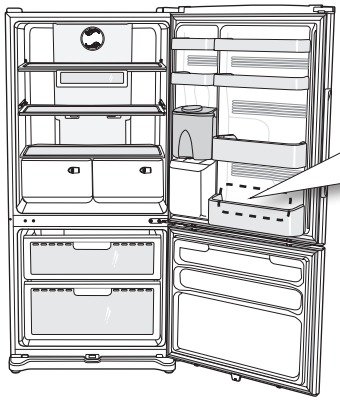

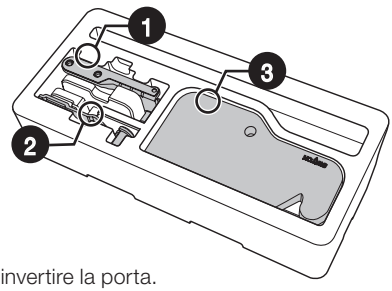

Parti per invertire la porta.
Queste parti sono situate nella protezione della porta del vano frigorifero.

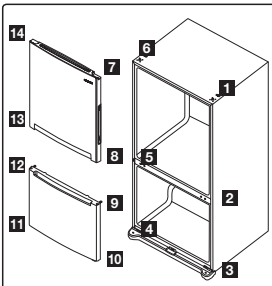

Immagine di riferimento

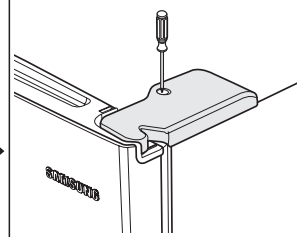

Rimuovere 1 vite e smontare il coperchio della cerniera superiore sul lato destro.

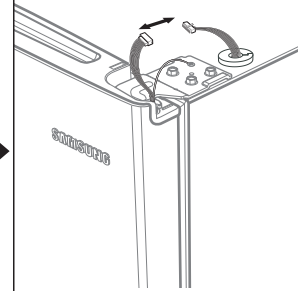

Smontare 2 connettori

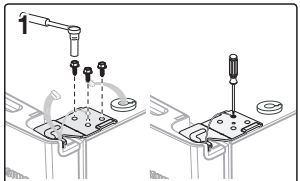

Smontare il cavo di messa a terra rimuovendo 1 vite; smontare la cerniera superiore destra rimuovendo 3 bulloni. Prestare attenzione a non danneggiare il cavo. Stare attenti a non far ribaltare la porta del frigorifero mentre si svitano i bulloni.

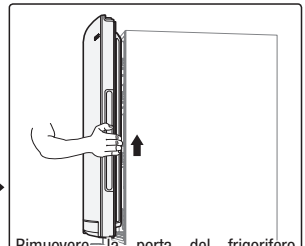

Rimuovere la porta del frigorifero tirandola verso l'alto. Fare attenzione a non lasciar cadere o graffiare la porta del frigorifero. Il cappuccio della cerniera centrale potrebbe venire via con la porta del frigorifero.

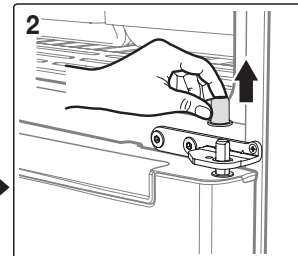

Smontare il cappuccio della cerniera centrale. (Il cappuccio della cerniera centrale potrebbe venire via quando si rimuove la porta del frigorifero.)

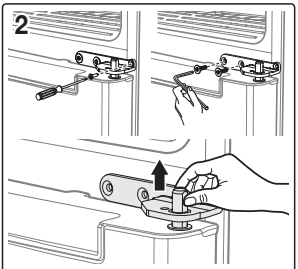

Rimuovere 1 vite (utilizzare il cacciavite) e 2 bulloni (utilizzare la chiave a brugola da 3/16); quindi, rimuovere la cerniera centrale sul lato destro.

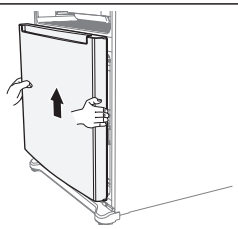

Rimuovere la porta del congelatore tirandola verso l'alto. Il cappuccio della cerniera inferiore potrebbe venire via con la porta del congelatore. Fare attenzione a non lasciar cadere o graffiare la porta del congelatore.

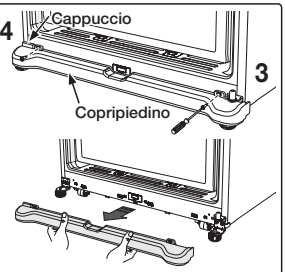

Smontare il copripiedino frontale rimuovendo 2 viti.

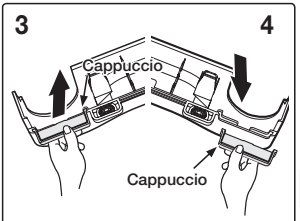

Smontare il cappuccio sul lato del piedino anteriore sinistro del copripiedino e inserirlo sul lato del piedino anteriore destro del copripiedino.

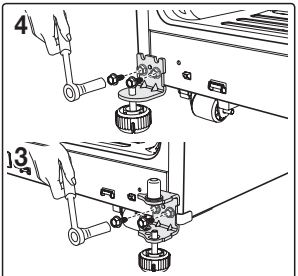

Rimuovere 2 viti da ciascuna cerniera e rimuovere le cerniere inferiori sul lato destro e sul lato sinistro.

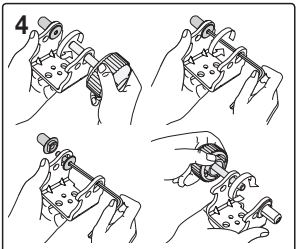

Invertire sulla cerniera sinistra le posizioni del piedino e del perno di fissaggio della porta freezer come mostrato in figura.

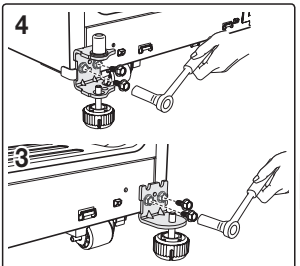

Riattaccare la cerniera destra sul lato sinistro e la cerniera sinistra sul lato destro utilizzando due bulloni.

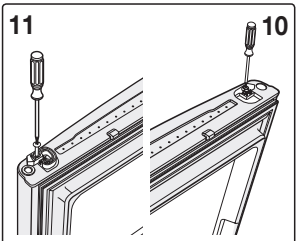

Smontare il fermo rimuovendo 1 vite dal lato inferiore destro del congelatore e montare il fermo sul lato sinistro capovolgendolo.

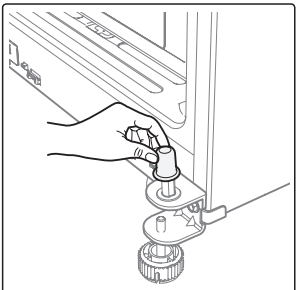

Riposizionare il coperchio della cerniera inferiore.

Impostazione del frigorifero

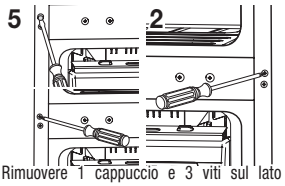

Rimuovere 1 cappuccio e 3 viti sul lato sinistro del frigorifero, nel punto in cui si riattaccherà la cerniera sinistra centrale. Fare riferimento alla figura di sinistra. Quindi, inserirli nella posizione della cerniera centrale sul lato destro come nella figura di destra. Quando si rimuovono le 2 viti di plastica, tenerle con delle pinzette mentre vengono ruotate con il cacciavite (+).

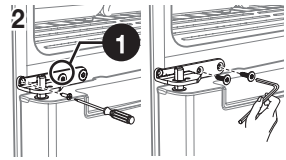

Collocare la porta del congelatore nella cerniera inferiore sul lato sinistro. Posizionare la cerniera centrale sul lato sinistro. La cerniera è nella cassetta di installazione fornita con il frigorifero Samsung. Riattaccarla usando 1 vite e 2 bulloni. Adoperare il cacciavite (+) per le viti e la chiave per i bulloni.

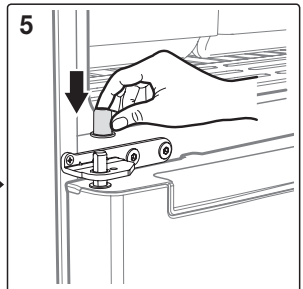

Coprire il cappuccio della cerniera centrale.

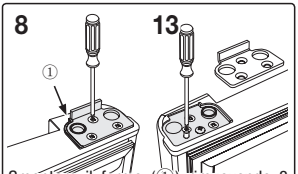

Smontare il fermo (①) rimuovendo 3 viti dal lato destro. Fare riferimento alla figura. Riavvitare le 3 viti appena rimosse nella loro sede originale. Rimuovere 3 viti dal lato sinistro. Fare riferimento alla figura. Posizionare il fermo (①) rimosso dal lato destro. Riattaccarlo sul lato sinistro usando le 3 viti rimosse dal lato sinistro.

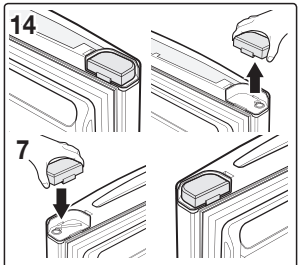

Dopo aver rimosso il cappuccio sul lato sinistro superiore della porta del frigorifero, riattaccarlo sul lato destro della porta.

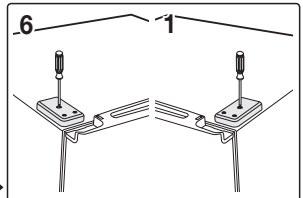

Smontare il coperchio sul lato superiore sinistro del frigorifero rimuovendo 1 vite e riattaccarlo sul lato superiore destro. (Fare attenzione a non strappare il rivestimento del cavo.)

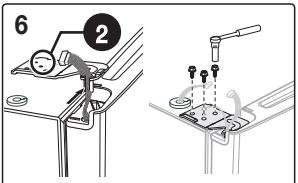

Montare la cerniera superiore sinistra sul lato sinistro utilizzando 3 bulloni e riattaccare il cavo di messa a terra usando 1 vite. La cerniera è nella cassetta di installazione fornita con il frigorifero Samsung. (Stare attenti a non far ribaltare la porta del frigorifero e a non danneggiare il cavo.)

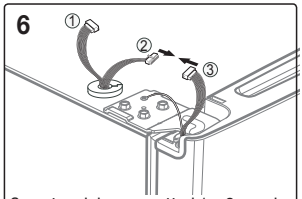

Smontare i due connettori 1 e 2, e poi assemblare i connettori 2 e 3
(Se non si effettua il collegamento correttamente, sul display sarà mostrato un messaggio di errore oppure la visualizzazione dello stesso non sarà corretta.)

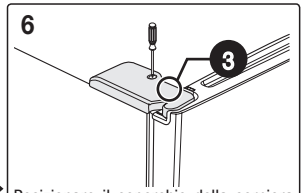

Posizionare il coperchio della cerniera superiore usando 1 vite. È nella cassetta di installazione fornita con il frigorifero Samsung.
Controllare l'allineamento della porta, l'apertura e il funzionamento della lampadina interna aprendo la porta del frigorifero e quella del congelatore.

METTERE IL FRIGORIFERO A LIVELLO

Dopo aver rimontato le porte, assicurarsi che il frigorifero sia a livello ed effettuare le regolazioni finali.
Se il frigorifero non è a livello, non sarà possibile avere le porte perfettamente allineate.
Si potrebbe anche riscontrare condensa nel frigorifero e avere maggiori consumi elettrici.

Ad esempio, quando il lato sinistro è più basso del lato destro, inserire un cacciavite a punta piatta in un incavo sul piedino sinistro e ruotare in senso orario o antiorario fino a mettere la porta a livello.
Ruotare in senso orario per sollevare il frigorifero e in senso antiorario per abbassarlo.
Se è più alto il lato sinistro, eseguire la procedura con la leva a destra.

AVVERTENZA Entrambe le leve di controllo devono toccare il pavimento per evitare il rischio di lesioni personali o danni alle cose provocati da eventuali ribaltamenti.

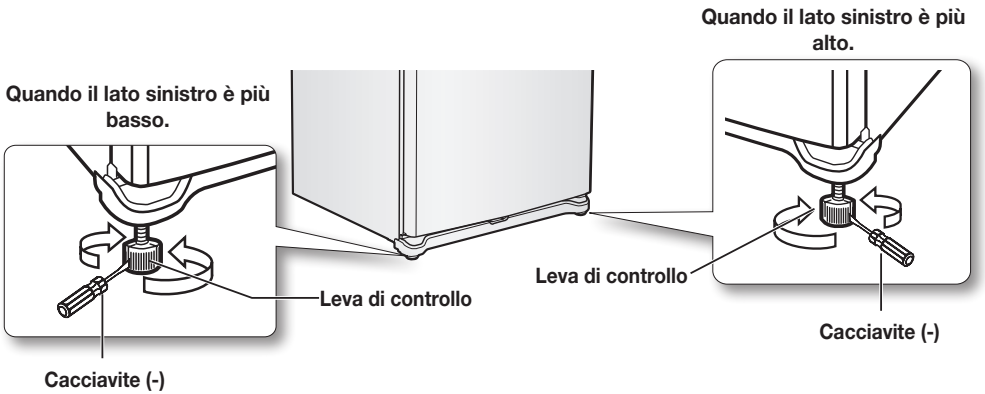
Quando il lato sinistro è più alto.
Quando il lato sinistro è più basso.
Leva di controllo
Leva di controllo
Cacciavite (-)
Cacciavite (-)

Funzionamento del frigorifero Samsung

PARTI E CARATTERISTICHE

Fare riferimento a questa pagina per acquisire familiarità con le parti e le caratteristiche del frigorifero.

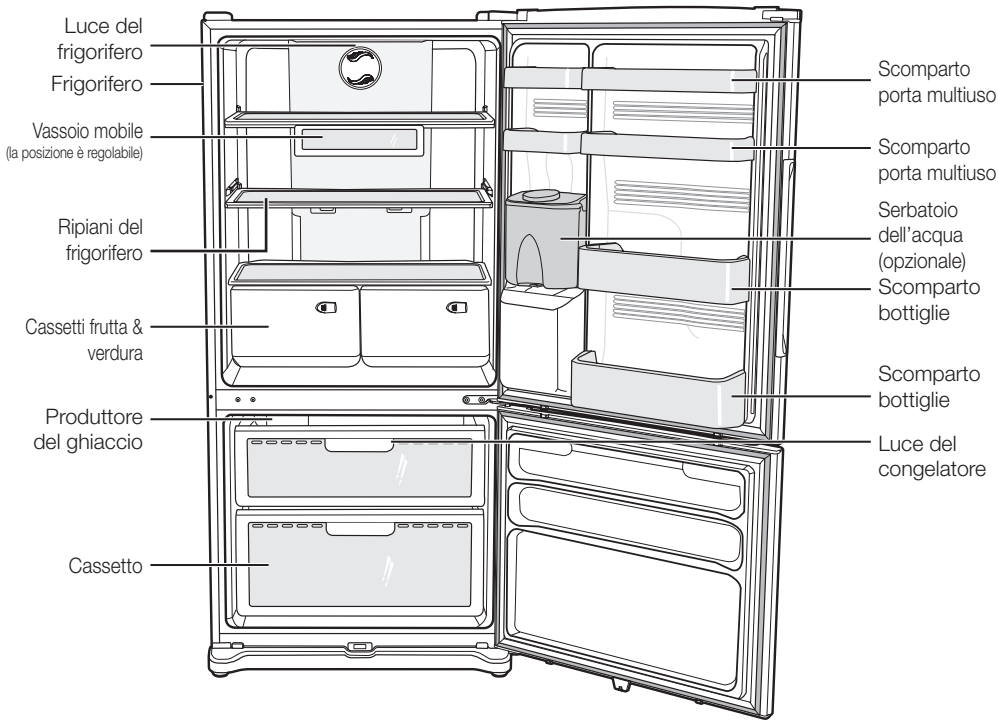

UTILIZZO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

1. Per il modello con produttore di ghiaccio automatico

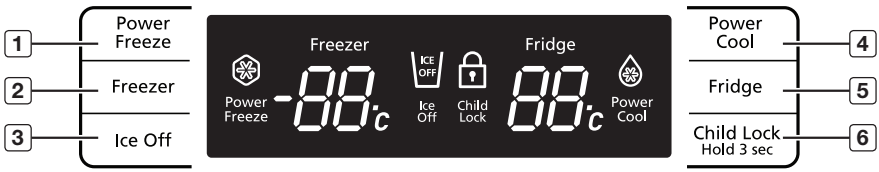

2. Per il modello con produttore di ghiaccio normale

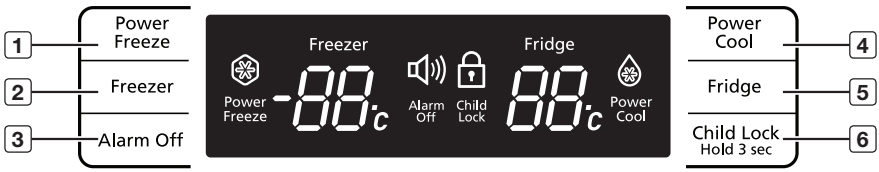

Quando non viene utilizzato il display della temperatura si spegne automaticamente.

Selezione della temperatura e delle funzioni / pannello di controllo

(1) Pulsante "Power Freeze"	Premere questo tasto per congelare rapidamente gli alimenti. (Power Freeze resta attivo per 2 ore e mezza.)
(2) Pulsante "Freezer"	Tasto per la regolazione della temperatura del congelatore. Premere questo tasto per regolare la temperatura del congelatore tra -14°C e -25°C. (Alla prima accensione, il valore preimpostato è -19°C.)
(3) Tasto Ice Off (opzionale)	Se viene premuto il tasto Ice Off, il ghiaccio non verrà prodotto. Utilizzare questa funzione solo quando necessario.
(3) Tasto Alarm Off (opzionale)	Se si preme il tasto Alarm Off, l'allarme non suonerà in caso di porta aperta. Utilizzare questo tasto solo quando necessario.
(4) Tasto Power Cool	Premere questo tasto per raffreddare rapidamente il cibo nel frigorifero. (la funzione power cool verrà disattivata quando si raggiunge una temperatura di -4ºC oppure dopo due ore e mezza.)
(5) Pulsante "Fridge"	Tasto per la regolazione della temperatura del frigorifero. Premere questo tasto per regolare la temperatura del frigorifero in intervalli di 1°C tra 7ºC e 1ºC. (Alla prima accensione, il valore preimpostato è 3ºC.)
(6) Tasto Child Lock Hold	Premendo questo tasto per 3 secondi, verrà bloccata la tastiera, premendolo nuovamente per 3 secondi sarà possibile sbloccarla.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

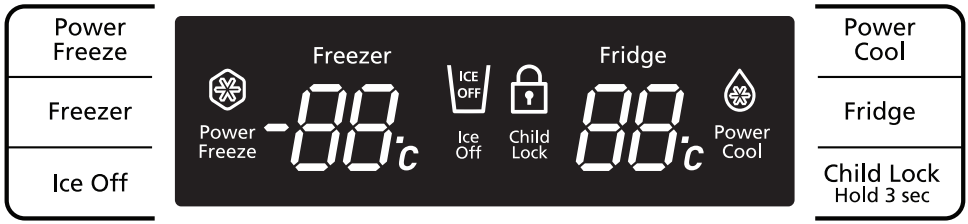

Regolare la temperatura del congelatore

Se si desidera regolare la temperatura del congelatore, procedere come indicato di seguito.

Premere il tasto **Freezer** (fare riferimento alla figura)

- La temperatura può essere regolata in intervalli di 1°C tra -25ºC e -14ºC.
- Ogni volta che si preme il tasto **Freezer**, le impostazioni di temperatura cambiano come segue: (-19ºC → -20ºC → -21ºC → -22ºC → -23ºC → -24ºC → -25ºC → -14ºC → -15ºC → -16ºC → -17ºC → -18ºC → -19ºC)

Quando si seleziona la temperatura, il display visualizza la temperatura impostata per 5 secondi, per poi visualizzare la temperatura corrente.

(Potrebbe esserci una leggera differenza tra la temperatura impostata e la temperatura effettivamente visualizzata; in tal caso, verrà eseguita una correzione automatica.)

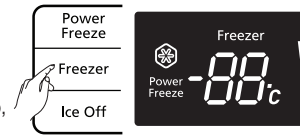

- La temperatura del congelatore cambierà a seconda della frequenza di apertura della porta, della quantità di cibo, della temperatura ambiente, ecc.
- Ogni ripiano del congelatore può avere una temperatura diversa.
- La temperatura visualizzata lampeggia quando la temperatura del congelatore aumenta a causa dell'apertura frequente della porta, dell'introduzione di cibo caldo, ecc.

(Il display smette di lampeggiare quando il frigorifero raggiunge la temperatura normale. Se per qualche motivo il valore continua a lampeggiare dopo un lungo periodo di tempo, contattare il servizio di assistenza tecnica Samsung.)

Regolare la temperatura del frigorifero

Se si desidera regolare la temperatura del frigorifero, procedere come indicato di seguito.

Premere il tasto **Fridge** (fare riferimento alla figura)

- La temperatura può essere regolata in intervalli di 1°C tra 1ºC and 7ºC.
- Ogni volta che si preme il tasto **Fridge**, le impostazioni di temperatura cambiano come segue: (3ºC → 2ºC → 1ºC → 7ºC → 6ºC → 5ºC → 4ºC → 3ºC)

Quando si seleziona la temperatura, il display visualizza la temperatura impostata per 5 secondi, per poi visualizzare la temperatura corrente.

(Potrebbe esserci una leggera differenza tra la temperatura impostata e la temperatura effettivamente visualizzata; in tal caso, verrà eseguita una correzione automatica.)

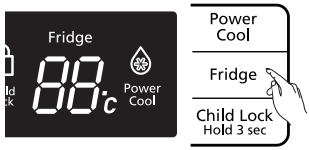

- La temperatura del frigorifero cambierà a seconda della frequenza di apertura della porta, della quantità di cibo, della temperatura ambiente, ecc.
- Ogni ripiano e ogni contenitore del frigorifero può avere una temperatura diversa.
- La temperatura visualizzata lampeggia quando la temperatura del frigorifero aumenta a causa dell'apertura frequente della porta, dell'introduzione di cibo caldo, ecc.

(Il display smette di lampeggiare quando il frigorifero raggiunge la temperatura normale. Se per qualche motivo il valore continua a lampeggiare dopo un lungo periodo di tempo, contattare il servizio di assistenza tecnica Samsung.)

Come produrre ghiaccio rapidamente (tramite il pulsante Power Freeze)

Consente di velocizzare il processo di congelamento dei prodotti nel congelatore.

Questa funzione potrebbe essere utile quando bisogna congelare in maniera rapida alimenti facilmente deperibili o se la temperatura del congelatore si innalza esageratamente (ad esempio, se la porta è rimasta aperta).

La funzione deve essere attivata almeno 24 ore prima di introdurre nel congelatore grandi quantitativi di alimenti.

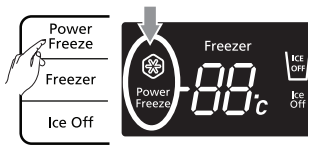

Se si desidera velocizzare il raffreddamento del frigorifero (Power Cool)

Premere il pulsante **Power Cool** (fare riferimento alla figura).

- La luce Power cool sul display si illumina (si veda la freccia) e la funzione comincia a operare indipendentemente dalla temperatura del frigorifero.

Premere di nuovo il tasto **Power Cool** per cancellare la funzione.

- La luce si spegne e il frigorifero funziona di nuovo alla temperatura impostata.

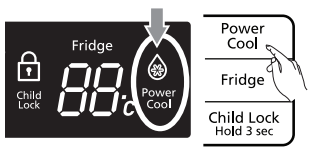

La funzione Power Cool resta attiva per 2 ore e mezza, indipendentemente dalla temperatura impostata.

Modalità Cooling Off (codice "OF & OF" sul display)

Questa funzione è per frigoriferi da esposizione. Non è per uso domestico.

ATTENZIONE

In modalità Cooling Off il frigorifero è in funzione, ma non produce aria fredda. Per cancellare questa modalita, premere i pulsanti "Power Freeze" (congelamento rapido) e "Freezer" (congelatore) contemporaneamente per 3 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico.

PRODUZIONE DI GHIACCIO

Produttore automatico di ghiaccio

Prelevare il ghiaccio usando l'apposita paletta

Il produttore di ghiaccio produce 8 cubetti per ciclo, circa 100–130 cubetti nell'arco di 24 ore, a seconda della temperatura dello scomparto congelatore, della temperatura ambiente, della frequenza di apertura delle porte e di altre condizioni operative. Gettare via i primi cubetti di ghiaccio formatisi per consentire la pulizia della linea di alimentazione dell'acqua. Verificare che nulla interferisca con il movimento del braccetto. Quando il vassoio si riempie al livello del braccetto, il produttore interrompe la formazione di ghiaccio. Dopo che il produttore di ghiaccio sarà tornato di nuovo attivo, ci sarà un ritardo prima che possa riprendere il suo funzionamento. È normale che più cubetti si attacchino tra di loro. Se il ghiaccio non è usato frequentemente, i cubetti vecchi diventano opachi, di cattivo sapore e si rimpiccioliscono.

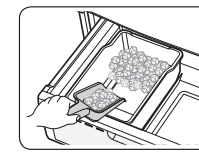

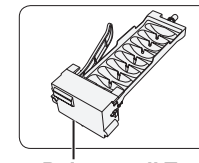

Pulsante di Test

Pertanto, se non si desidera produrre ghiaccio, premere il tasto Ice Off.

Quando la funzione "Ice Making" è selezionata, la produzione del ghiaccio avrà la priorità e la temperatura nel vano freezer sarà più bassa del valore impostato. Se la funzione "Ice Making" non è necessaria, premere il pulsante "Ice Off".

Vassoio del ghiaccio

1. Estrarre il cassetto del ghiaccio.
2. Versare acqua nel cassetto del ghiaccio.
3. Introdurre il cassetto del ghiaccio nel vassoio del ghiaccio. Chiudere la porta del congelatore.

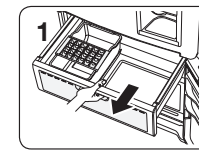

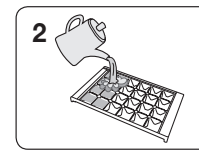

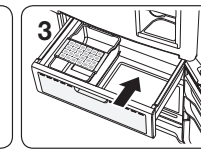

Modello con dispenser del ghiaccio

1. Estrarre il vassoio forma ghiaccio.
2. Riempire il vassoio d'acqua fino al livello indicato (freccia).
3. Ricollocare il vassoio in posizione. Chiudere lo sportello del freezer.
4. Una volta formati i cubetti di ghiaccio, svuotare il vassoio nel contenitore.

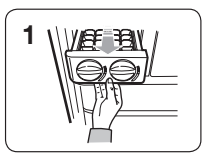

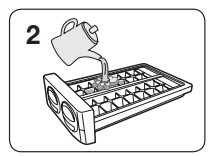

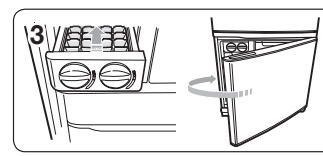

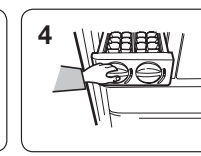

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI NEL FRIGORIFERO

Il frigorifero Samsung è stato progettato per ottimizzare gli spazi e offrire funzioni e caratteristiche all'avanguardia. Sono presenti diversi scomparti personalizzati per conservare il cibo quanto più a lungo possibile. Per prevenire la diffusione di odori di cibo nello scomparto del ghiaccio, gli alimenti dovrebbero essere avvolti con la pellicola oppure conservati in contenitori a chiusura ermetica.

Vassoio mobile	Può essere adoperato per conservare piccoli prodotti caseari, come burro o margarina, yogurt o formaggi cremosi.	**burro/formaggio**
Scomparto bottiglie	Progettate per conservare prodotti voluminosi ad esempio bottiglie di latte o altre bottiglie e contenitori di grandi dimensioni.	
Ripiani del frigorifero	Progettati per essere resistenti, i ripiani possono essere utilizzati per conservare tutti i tipi di alimenti e bevande. Dei segni circolari sulla superficie di vetro sono un fenomeno normale e possono solitamente essere rimossi pulendo la superficie con un panno umido.	
Cassetti frutta & verdura	Utilizzati per conservare a lungo la freschezza di frutta e verdura. Il cassetto è stato progettato appositamente per controllare il livello di umidità interno. Conservare frutta e verdura separate quando possibile.	

Non collocare alimenti voluminosi sotto la lampadina del frigorifero. Vicino alla lampadina è situato un sensore per l'aria; se il sensore viene bloccato, il frigorifero può diventare troppo freddo. Si consiglia di collocare verdura e frutta negli appositi cassetti per evitare che si possano congelare. Se gli alimenti nel frigorifero dovessero congelarsi, aumentare la temperatura.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI NEL CASSETTO DEL CONGELATORE

Cassetto	Sono ideali per conservare carni e cibi asciutti. Gli alimenti devono essere collocati in contenitori oppure avvolti in una pellicola utilizzando pellicola plastica o altri materiali adatti.	
Cassetto del congelatore	Può essere adoperato per conservare carne e alimenti asciutti. Gli alimenti devono essere collocati in contenitori oppure avvolti in una pellicola utilizzando pellicola plastica o altri materiali adatti.	

Le bottiglie devono essere conservate ravvicinate l'una all'altra in maniera da impedire che cadano o si inclinino all'apertura della porta del frigorifero.

In caso di assenza prolungata, svuotare il frigorifero e spegnerlo. Rimuovere l'umidita in eccesso presente all'interno dell'elettrodomestico e lasciare aperti gli sportelli. Cio consente di evitare la formazione di odori e muffa.

RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI DEL FRIGORIFERO

1. Vaschette sportello

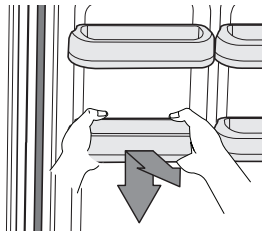

Rimozione - Semplicemente, sollevare lo scomparto, quindi tirarlo.

Inserimento - Inserirlo nella posizione desiderata e spingere fino a quando non si blocca.

ATTENZIONE L'errato montaggio degli scomparti della porta può provocare lesioni. Non permettere ai bambini di giocare con gli scomparti. Gli angoli appuntiti degli scomparti possono provocare lesioni.

Non regolare gli scomparti quando sono pieni.

Per pulire la vaschetta – Rimuovere lo scomparto e lavarlo in acqua.

2. Ripiani del frigorifero

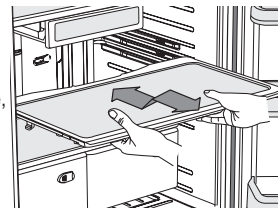

Rimozione - Se durante l'estrazione il ripiano non scorre facilmente, sollevarlo leggermente e ripetere l'estrazione.

Inserimento - Se durante l'inserimento il ripiano non scorre facilmente, sollevarlo leggermente e ripetere l'operazione.

ATTENZIONE I ripiani di vetro sono pesanti. Prestare particolare attenzione durante la rimozione.

3. Cassetti frutta & verdura

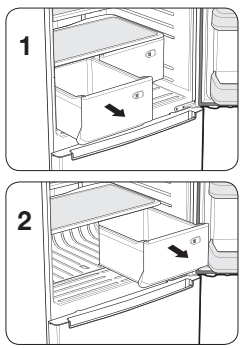

Rimozione - Estrarre completamente il cassetto. Sollevare la parte anteriore del cassetto ed estrarlo.

Inserimento - Inserire il cassetto sui binari del telaio e spingerlo in sede.

I cassetti devono essere rimossi per poter estrarre i ripiani di vetro sovrastanti.

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DEL CONGELATORE

1. Cassetto

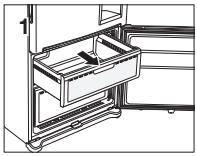

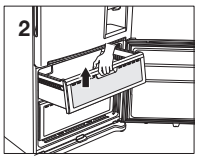

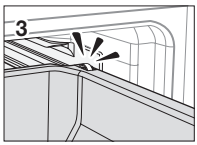

Rimozione - Estrarre completamente il cassetto. Sollevare la parte posteriore del cassetto ed estrarlo. (Fare riferimento alle figure 1 e 2.)

Aprire completamente la porta del congelatore e rimuovere il cassetto.

Inserimento - Posizionare il cassetto nei binari inclinandolo verso l'alto. Abbassare il cassetto in sede fin quando non è in posizione orizzontale; quindi, far scivolare il cassetto all'interno. (Fare riferimento alla figura 3.)

2. Cassetto del congelatore

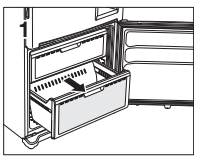

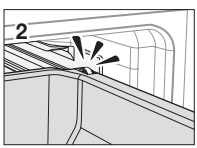

Rimozione - Estrarre completamente il cassetto. Inclinare verso l'alto la parte posteriore dello scomparto e sollevarlo verso l'esterno per rimuoverlo.

Inserimento - Posizionare lo scomparto nel binario.

Durante la sostituzione, posizionare il supporto dello scomparto nel foro del binario.

Per la migliore efficienza energetica del prodotto, si consiglia di lasciare i ripiani, i cassetti e i contenitori nella posizione originale come illustrato a pagina (26.)

UTILIZZO DEL DISPENSER (OPZIONALE)

Il dispenser consente di ottenere in maniera agevole acqua fredda senza aprire la porta del frigorifero. In questo modo, si può risparmiare oltre il 30% di energia elettrica riducendo il numero di volte in cui viene aperta la porta del frigorifero.

Panoramica

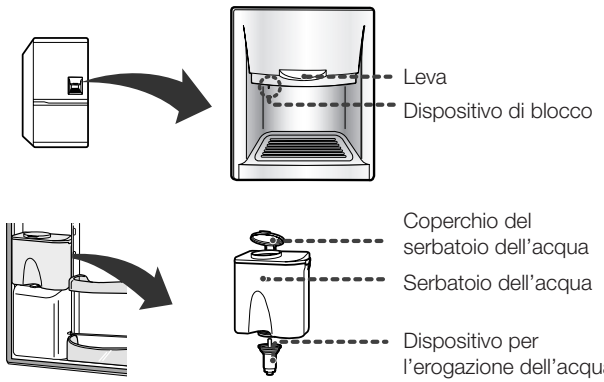

Se il dispenser non viene utilizzato, si consiglia quanto segue.

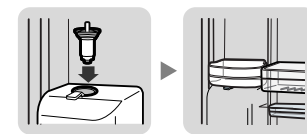

1. Fissare saldamente il dispositivo per l'erogazione dell'acqua nel foro di fissaggio.
   - Se questo non fosse saldamente in posizione ci potrebbero essere delle infiltrazioni di aria calda all'interno del frigo
2. Posizionare una bottiglia al posto del serbatoio dell'acqua.
   - È possibile utilizzare bottiglie da 1,5 litri.
3. Impostare il dispositivo di blocco su "LOCK"
   - Quando si preme il tasto "PUSH" con il serbatoio per l'erogazione dell'acqua fissato solo al foro di fissaggio, e il dispositivo di blocco è impostato su "OPEN", il dispositivo per l'erogazione dell'acqua potrebbe staccarsi dal foro di fissaggio e provocare perdite d'acqua.

In presenza di bambini, impostare il dispositivo di blocco su "LOCK".

Riempire il serbatoio dell'acqua

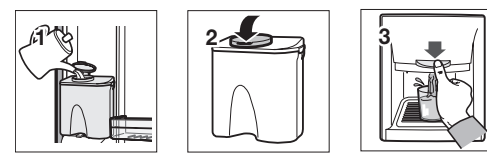

1. Aprire il serbatoio dell'acqua rimuovendo il cappuccio tondo e riempire con acqua potabile.(Non utilizzare acqua calda.)
   - Riempire il serbatoio fino a riempirlo (circa 4,2 litri).
2. Riposizionare il cappuccio tondo spingendo in basso fin quando non è perfettamente alloggiato.
3. Posizionare un cappuccio sul supporto del cappuccio, quindi premere la leva "PRESS" per ottenere l'erogazione dell'acqua.

PULIZIA DEL FRIGORIFERO

Una corretta manutenzione prolungherà la vita del frigorifero Samsung ed eviterà il propagarsi di odori e la diffusione di germi.

Pulizia dell'interno

Per pulire le pareti e gli accessori interni, utilizzare un detergente delicato e un panno morbido per asciugare. Per una pulizia piu accurata, e possibile rimuovere i cassetti e i ripiani. Assicurarsi che i cassetti e i ripiani siano asciutti prima di posizionarli.

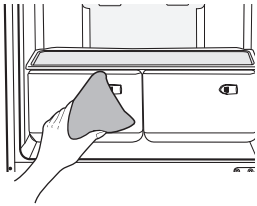

Pulizia dell'esterno

Strofinare il pannello del display con un panno umido, pulito e morbido. Non spruzzare acqua direttamente sulla superficie del frigorifero. Gli sportelli, le maniglie e le superfici degli scomparti devono essere puliti con un detergente delicato e asciugati con un panno morbido. Per mantenere l'aspetto ottimale dell'elettrodomestico, si consiglia di lucidare le parti esterne una o due volte l'anno.

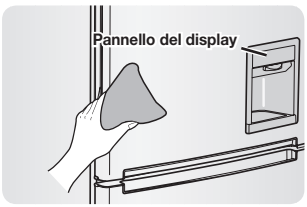

ATTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare benzene, solventi, detergenti per auto o detergenti aggressivi. Si rischia di danneggiare la superficie dell'elettrodomestico e provocare incendi.

Pulizia delle guarnizioni di gomma degli sportelli

Se le guarnizioni di gomma della porta sono sporche, le porte potrebbero non chiudersi correttamente e il frigorifero non funzionare in maniera efficiente. Rimuovere dalle guarnizioni eventuali impurita o sporcizia pulendo gli sportelli con un detergente delicato e un panno umido. Quindi asciugarli con un panno morbido e pulito.

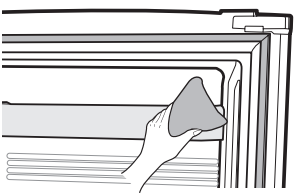

Pulizia della parte posteriore del frigorifero

Per evitare accumuli di polvere e di sporco sui cavi e sulle parti esposte, utilizzare l'aspirapolvere nella parte posteriore del frigorifero una o due volte all'anno.

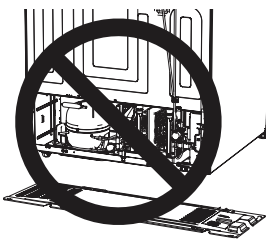

ATTENZIONE

Non rimuovere il coperchio posteriore. Si rischia di provocare scosse elettriche.

SOSTITUZIONE DELLA LUCE INTERNA (DISPONIBILE SOLO IN ALCUNI MODELLI)

ATTENZIONE

Scollegare il frigorifero dall'alimentazione prima di cambiare la lampadina interna.
In caso di incertezze durante la sostituzione delle lampadine anche dopo aver letto queste istruzioni, contattare il servizio di assistenza tecnica Samsung per ricevere aiuto.

Cambiare la lampadina interna del frigorifero

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
2. Abbassare la piastra spingendola all'indietro per rimuoverla.
3. Prestare attenzione nel toccare la lampadina, in quanto potrebbe scottare.
4. Ruotare la lampadina in senso antiorario.
5. Montare secondo le operazioni inverse allo smontaggio.

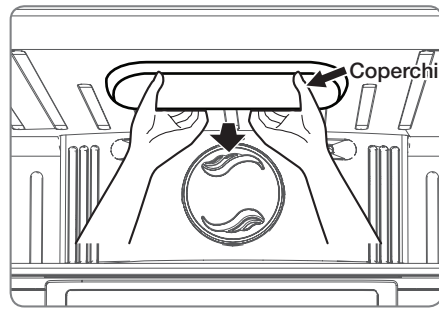

Cambiare la lampadina interna del congelatore

1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
2. Aprire completamente il cassetto.
3. Abbassare la piastra spingendola all'indietro per rimuoverla.
4. La lampadina potrebbe scottare.
   Prestare attenzione quando si tocca la lampadina.
5. Ruotare la lampadina in senso antiorario.
6. Montare secondo le operazioni inverse allo smontaggio.

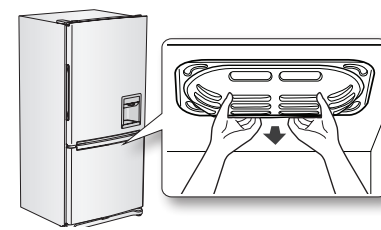

ATTENZIONE

Non mettere le dita all'interno del coperchio.
La lampadina potrebbe scottare.

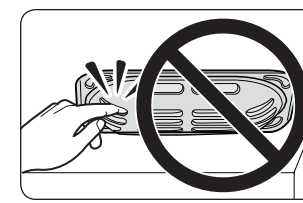

Per le lampade a LED, rivolgersi all'assistenza tecnica per richiederne la sostituzione.

Ricerca e risoluzione guasti

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il frigorifero non funziona oppure non raffredda in maniera sufficiente.	• Verificare che la spina del cavo di alimentazione sia collegata correttamente. • Il controllo della temperatura sul pannello del display e impostato sulla temperatura corretta? Provare a impostarlo su una temperatura piu bassa. • Il frigorifero è posizionato alla luce diretta del sole oppure è installato accanto a una sorgente di calore? • Il retro del frigorifero è troppo vicino alla parete, impedendo la corretta circolazione dell'aria? (Fare riferimento a pagina 18 per individuare la posizione migliore.)
Gli alimenti nel frigorifero sono congelati.	• Il controllo della temperatura sul display è impostato alla temperatura corretta? Provare a impostarlo su una temperatura piu alta. • La temperatura ambiente è troppo bassa? • Gli alimenti sono stati posizionati troppo vicini alla bocchette di uscita dell'aria fredda nella parte posteriore del frigorifero? Allontanare gli alimenti dalla bocchette dell'aria.
Si avvertono rumori o suoni inusuali.	• Controllare che il frigorifero sia a livello e stabile. • Il retro del frigorifero è troppo vicino alla parete, impedendo la corretta circolazione dell'aria? • È caduto qualcosa dietro o sotto il frigorifero? • Dall'interno del frigorifero proviene un ticchettio. Si tratta di una situazione normale, dal momento che i vari accessori si contraggono o si espandono a seconda della temperatura interna del frigorifero. • Quando il produttore di ghiaccio automatico è in funzione , e dopo aver terminato la produzione di ghiaccio, quindi l'inversione della scatola del ghiaccio, il ghiaccio cade ghiaccio nel componente di stoccaggio del ghiaccio, la valvola dell'acqua, questo si traduce in un aumento del rumore che è normale.
Gli spigoli anteriori e la parte con le cerniere orizzontali sono caldi e c'è presenza di condensa.	• Il riscaldamento è normale, dal momento che dei dispositivi anti-condensa sono posizionati nella parte con le cerniere orizzontali del frigorifero per prevenire la formazione di condensa. • La porta del frigorifero rimane aperta? Quando si lascia aperto lo sportello a lungo si puo formare della condensa.
Il produttore di ghiaccio non produce ghiaccio (opzionale).	• Prima di produrre ghiaccio, dopo l'installazione della linea di alimentazione dell'acqua, sono trascorse 12 ore? • La linea dell'acqua è collegata e la valvola di chiusura è aperta? • La funzione di produzione del ghiaccio e stata disattivata manualmente? • La temperatura ambiente è troppo alta? Impostare la temperatura del congelatore a un valore più basso.
Si sentono gorgoglii all'interno del frigorifero.	• Questo e normale. I gorgoglii provengono dalla circolazione di liquido refrigerante attraverso il frigorifero.
All'interno del frigorifero si percepisce un cattivo odore.	• Controllare gli alimenti andati a male. • Gli alimenti con odori forti (ad esempio pesce) dovrebbero essere coperti. • Pulire periodicamente il congelatore ed eliminare il cibo andato a male o sospetto.
Si forma ghiaccio sulle pareti del congelatore.	• L'apertura di sfiato e bloccata? Rimuovere eventuali ostruzioni in modo che l'aria circoli liberamente. • Lasciare uno spazio sufficiente tra i cibi conservati, affinche l'aria possa circolare in modo efficiente. • Il cassetto del congelatore è chiuso correttamente?

ATTENZIONE

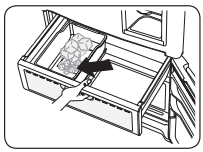

NO

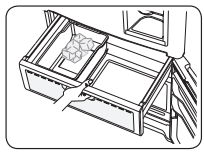

SÌ

Pulire il contenitore del ghiaccio se sono presenti alcuni pezzi di ghiaccio sul fondo.

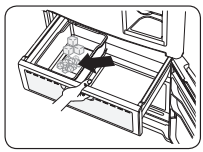

NO

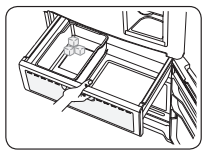

SÌ

Gettare il ghiaccio se il fabbricatore del ghiaccio non viene usato per lunghi periodi.

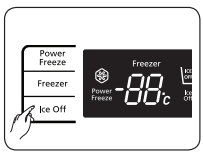

Impostare "Ice Off" per risparmiare energia se il fabbricatore del ghiaccio non viene usato per lunghi periodi.

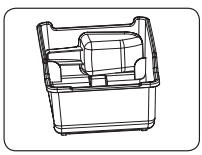

Riporre gli utensili per il ghiaccio (non forniti con il frigorifero) nell'apposito spazio oppure rimuoverli dal cassetto.

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Limiti temperatura ambiente stanza

Questo frigorifero/congelatore è progettato per funzionare nell'ambito delle temperature ambiente specificate dalla corrispondente classe di temperatura riportata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio dello stesso.

Classe	Simbolo	Campo valori temperatura ambiente (°C)
Temperata prolungata	SN	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43

NOTA: Le temperature interne possono essere influenzate da fattori quali la posizione del frigorifero/congelatore, la temperatura ambiente e la frequenza con la quale si apre la porta. Regolare il comando della temperatura secondo le necessità in modo da compensare tali fattori.

Italiano

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung, contatta il Servizio Clienti Samsung

Samsung Electronics Italia S.p.A Via C. Donat Cattin, 5 20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)

800-SAMSUNG (800.7267864)

[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)

www.samsung.com/it/support

Al fine di promuovere il riciclaggio, questo manuale è stato stampato su carta riciclata.